

19910600 - Bedienungsanleitung



A. FEATURES

- Display: 12 Zahlen LCD, Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche.
- Täglicher Alarm und Stundensignal
- Snooze
- 12/24H Format wählbar
- 1/100 Sekunden mit Zwischenzeiten
- Mit Hintergrundbeleuchtung

B. Gebrauch der Uhr


1. Sie können jederzeit den Knopf A drücken, um das Hintergrundlicht für 3 Sekunden zu aktivieren.

2. Chronograph

- Drücken Sie B um den Chronographen auszuwählen.
- Drücken Sie D um die Zeitmessung zu starten / zu stoppen.
- Drücken Sie C wenn Sie auf die Ausgangsposition „null“ zurückkehren möchten.
- Wenn die Zeit läuft, können Sie auch C drücken um die Zeiten zu unterteilen. Im Display steht dann SP.
- Drücken Sie D um die Zeitmessung zu stoppen und C um sie auf 0 zurückzusetzen.
- Sie können jederzeit auf B drücken um auf die Uhrzeit zuzugreifen.

3. Täglicher Alarm

- Um den Alarm zu aktivieren / deaktivieren:
Drücken Sie B zwei Mal um den Alarm zu aktivieren.
Drücken Sie D um den Alarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (🔔) bzw. den Weckton einzuschalten (🔔)
- Einstellen des Alarms: Drücken Sie C um in den Stundenmodus zu gelangen und D um den Alarm einzustellen.
Drücken Sie erneut C um die Minuten anzuwählen und erneut D um sie einzustellen. Drücken Sie C um den Alarmmodus zu verlassen.
- Snooze-Funktion
Wenn der Alarm ertönt, können Sie C oder D drücken um den Snooze-Modus zu aktivieren / zu deaktivieren. Um diesen zu stoppen, drücken Sie B. Wenn der Snooze-Modus aktiviert ist, ertönt der Alarm nach 5 Minuten für 20 Sekunden erneut.
- Zeit einstellen
Drücken Sie 3 Mal B um die Zeiten einzustellen.

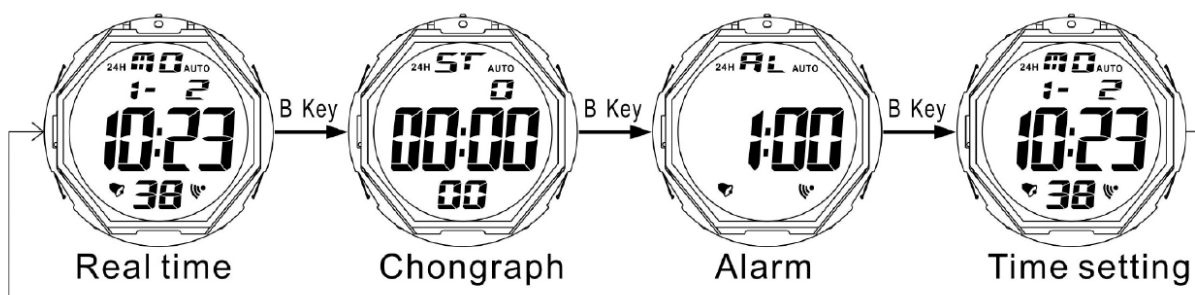

- Drücken Sie C um die unterschiedlichen Einstellungen vorzunehmen und wählen Sie mit D die unterschiedlichen Zeiten an: Sekunde, Stunde, Minute, Monat, Datum, Tag
- Im Einstellungsmodus können Sie C drücken um zwischen 12 / 24 Stunden Modus zu wechseln, H steht hierbei für 24 Stunden, A für 12 Stunden.
- Wenn Sie D drücken während die Sekunden zwischen 30 und 59 stehen, werden diese auf null zurückgesetzt und die Uhrzeit zeigt eine Minute später an. Sofern Sie D drücken, wenn die Sekunden zwischen 00 und 29 sind, werden diese auf 0 zurückgesetzt ohne dass die Minutenanzeige sich verändert.

C. Spezifikationen

◆ Uhرداریmesser	: $\Phi 36.1\text{mm}$
◆ Dicke der Uhr	: $6.1 \pm 0.15\text{mm}$
◆ Temperaturen, in der die Uhr funktioniert	: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
◆ Voltangabe	: 3.0V
◆ Genauigkeit	: $\pm 90\text{sec/mois}$
◆ Batterietyp	: CR2016(capacitance: 75m Ah)
◆ Haltbarkeit der Batterie (90%)	: ≥ 18 Monate(Japan Lithium)

Umweltschutz



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab.

Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

(Sofern zutreffend:)

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Entsorgung des Gerätes

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

- VORSICHT



Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.



- Batterie nicht entnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Batterie wechseln. Die Batterie muss von einem Fachmann mit Sorgfalt ausgetauscht werden. Keine übermäßige Kraft anwenden, da sonst das Batteriefach oder die Schrauben beschädigt werden können.

Das CE-Kennzeichen (CE steht für „Communautés Européenes“ und bedeutet „Europäische Gemeinschaften“) ist ein Kennzeichen der Europäischen Union. Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU.



Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch übermäßige Stöße, unsachgemäße Behandlung oder Sorgfaltsmangel entstanden sind. Die Garantie umfasst keine Beschädigung durch Wasser, es sei denn, sie ist als wasserfest gekennzeichnet. Ferner sind Batterien und Armbänder von der Garantie ausgenommen.