

BVB Wanduhr EMMA

Warnhinweise

Verpackung inkl. Bedienungsanleitung



5+

Gebrauchsanweisung Wanduhr

Verpackung und Anleitung vor Gebrauch durchlesen und zum Nachschlagen aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthalten.

Dieses Gerät wird mit einer AA 1,5V/LR6 (Mignon) Batterie betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Beim Einlegen darauf achten, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind!

Schließen Sie die Verbindungsstege nicht kurz.

Vor Inbetriebnahme eine AA 1,5V/LR6 (Mignon) Batterie einsetzen, wie in der Grafik beschrieben.

Achtung!


Reinigen Sie die Uhr ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch (ohne Zusatzmittel). Uhrengehäuse nicht öffnen.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden am Gerät oder sogar zu Verletzungen von Personen führen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte geben Sie verbrauchte Batterien bei Ihrem Fachhändler oder Ihrer Batteriesammelstelle ab.

- Bitte nur die für den Einsatz angegebenen Batterien verwenden (AA1,5V/LR6).
- Die entladenen Batterien müssen aus der Kammer genommen werden und sachgemäß entsorgt werden.
- Batterien vor dem Aufladen aus der Kammer entfernen.

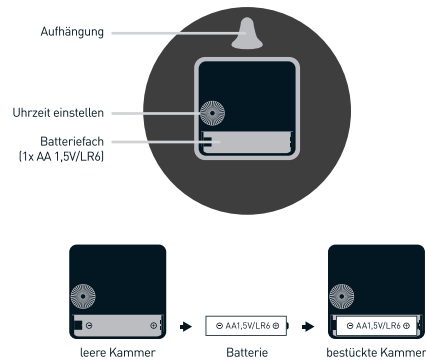

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.