

Soundbox Haus
112*39*156mm

Farben



cmky
0|5|100|0



cmky
2|2|28|100

Grammar: min. 450 g/m²
white paper
Matt surface



Color



full-color



natural cardboard

Finishing



glossy



matte

Hologram



yes



no

Art.Nr.: 25660500 BD XT 2
BVB Soundbox
Made in China.

BVB Merchandising GmbH
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund, Germany
Onlineshop: shop.bvb.de
Service: **+49 231 90200**
service@bvb.de

©BVB Merchandising GmbH, BVB 09™,
Borussia Dortmund™. All rights reserved.



Ein Qualitätsprodukt von:
Trade Con GmbH, Hafenwende 36,
28357 Bremen, Germany
www.tradecon.net - info@tradecon.net
WEEE-REG.-Nr. DE 58239472

SOUND-
BOX



**ECHTER FANARTIKEL VON
BORUSSIA DORTMUND**
Official Borussia Dortmund merchandise

Diese Soundbox ist ausschließlich
für den Innenbereich geeignet.
Mit integrierter Wandaufhängung.
Batterien (3 x AA 1,5 V / LR6) sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte beiliegende Gebrauchsanweisung beachten.
This soundbox is only suitable for indoor use.
With integrated wall mounting bracket.
Batteries (2 x AA 1,5 V / LR6) are not included.
Please note included instructions.

Inhalt / Content: 1 Soundbox / 1 soundbox
Material: ABS, MDF
Größe / Size: 15 cm x 10,8 cm x 3,7 cm / 5,9 in x 4,2 in x 1,5 in
Erfassungsbereich für Menschen: 1-3 Meter
Auslösedauer der Musik: 3 Minuten
Nennspannung: 4,5 V =
Nennleistung: 0,2 W
Eingangsspannung: 4,5 V
Eingangsstrom: <40 mA
Eingangsleistung: 0,2

Made in China.

WEEE-REG.-Nr. DE 58239472

BVB Merchandising GmbH
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund, Germany

Onlineshop: shop.bvb.de
Service: **+49 231 90200**
service@bvb.de



©BVB Merchandising GmbH, BVB 09™,
Borussia Dortmund™. All rights reserved.



RFID

Bedienungsanleitung


BVB Soundbox Haus Gebrauchsanweisung

1. Einsetzen und Austauschen der Batterien

Achtung!
Beachten Sie, dass nicht wieder aufladbare Batterien generell NICHT geladen werden dürfen.
Bei der Verwendung wiederaufladbarer Batterien dürfen diese nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden.

Zum Austauschen der Batterien die Abdeckung des Batteriefaches aufklappen und
die entladenen Batterien vorsichtig entnehmen.
Neue Batterien (3x AA, 1,5 V / LR6) in der angegebenen Polarität (siehe Zeichnung) einsetzen und
die Batterieabdeckung schließen.
Danach die Abdeckung wieder schließen.

- Bitte nur die für den Einsatz angegebenen Batterien verwenden (AA, 1,5 V / LR6).
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht mischen.
- Die entladenen Batterien müssen aus der Kammer genommen werden und sachgemäß entsorgt werden.
- Entladene Batterien grundsätzlich aus der Soundbox entfernen.
- Batterien vor dem Aufladen aus der Soundbox entfernen.
- Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) einlegen.

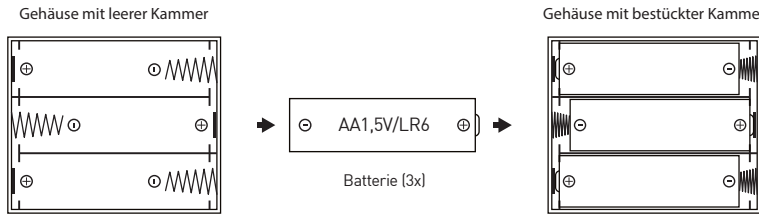

2. Bedienung

Taste „Clock Pattern“

Setzen Sie drei AA-Batterien ein und schalten Sie das Gerät mit der Taste „ON“ ein.
Sobald der integrierte Bewegungssensor eine Person erfasst, startet die Wiedergabe der Vogelstimmen.
Die voreingestellte Wiedergabedauer beträgt 3 Minuten.
Über die Taste „Clock Pattern“ auf der linken Seite können Sie die Wiedergabedauer einstellen.
Es stehen drei Zeitoptionen zur Verfügung:
• 1x drücken: Signalton „15 Sekunden“ – Wiedergabe für 15 Sekunden, danach Wiederholung in Schleife.
• 2x drücken: Signalton „30 Sekunden“ – Wiedergabe für 30 Sekunden, danach Wiederholung in Schleife.
• 3x drücken: Signalton „60 Sekunden“ – Wiedergabe für 60 Sekunden, danach Wiederholung in Schleife.
Die Lautstärke kann über den Zahnradregler eingestellt werden:
„+“ = höhere Lautstärke, „-“ = niedrigere Lautstärke.
Mit der Taste „OFF“ wird das Gerät ausgeschaltet.
Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Produkt während des Betriebs innerhalb der Erfassungsreichweite
des Sensors befindet (ca. 1-3 Meter), da andernfalls keine Auslösung erfolgt.

3. Sicherheits- und Pflegehinweise

Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Innenräumen vorgesehen.
Es ist vor Feuchtigkeit, Nässe, Spritzwasser sowie erhöhter Luftfeuchtigkeit zu schützen. Eine Verwen-
dung in feuchten Räumen oder in unmittelbarer Nähe von Wasserquellen (z. B. Dusche, Badewanne,
Waschbecken) ist nicht vorgesehen.
Feuchtigkeitseinwirkung kann zu Funktionsbeeinträchtigungen oder Schäden am Produkt führen.
Gehäuse nicht eigenständig öffnen.
Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, sind von der Haftung
ausgeschlossen.
Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Schalter auf „OFF“).
Reinigen Sie die Soundbox ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine
Reinigungs- oder Lösungsmittel.

4. Technische Daten

Nennspannung: 4,5 V =
Nennleistung: 0,2 W
Eingangsspannung: 4,5 V
Eingangsstrom: <40 mA
Eingangsleistung: 0,2 W

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich
verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines
Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und
negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.
Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des
ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie
einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen
Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen
auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und
Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens
800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten.
Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens
400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtagerfläche von mindestens 800 m². Generell
haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete
Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem
rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen
Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im
Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines
Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit
einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des
Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können
Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich
abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen
der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer
oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür
verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.



Ein Qualitätsprodukt von: Trade Con GmbH,
Hafenwende 36, 28357 Bremen, Germany
www.tradecon.net - info@tradecon.net

WEEE-REG.-Nr. DE 58239472



BVB Merchandising GmbH
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund, Germany
Onlineshop: shop.bvb.de
Service: **+49 231 90200**
service@bvb.de

©BVB Merchandising GmbH, BVB 09™,
Borussia Dortmund™. All rights reserved.

Achtung!

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen - Bitte sorgfältig aufbewahren.