

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Lieferumfang
3. Inbetriebnahme
4. Wiedergabelogik
5. Bedienung
6. Bewegungssensor & Hinweise
7. Sicherheitshinweise
8. Pflege & Wartung

1. Einleitung

Unsere Vision: Stadion-Feeling für Zuhause
Der Fantastic Frame bringt die Stadionatmosphäre direkt zu dir – mit Sound, Design und echten Gänsehautmomenten.
Wo andere Fanartikel aufhören, geht's bei uns los: Einlauf, Fangesang, Spielenergie – alles wird lebendig, sobald du den Frame aktivierst. Mit lizenzierten Signature-Songs und ikonischem Design ist er mehr als Wandschmuck: ein Erlebnis für Fans und Sammler.
Mach dein Zuhause zur Kurve.

2. Lieferumfang

1x FanBox (vereinsspezifisch)

1x Anleitung (DE/EN)

Hinweis: 4x AA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Inbetriebnahme

So bereitest du deinen Fantastic Frame auf die Nutzung vor: Öffne das Batteriefach auf der Rückseite des Rahmens. Lege vier AA-Batterien ein. Achte dabei auf die korrekte Polung. Schließe das Batteriefach sicher.
Drehe das seitliche Drehrad nach oben, um

das Gerät einzuschalten.

Beim Einschalten ertönt ein ca. 7 Sekunden langer Startsound. Währenddessen wird das System initialisiert. Erst danach wird der Bewegungssensor aktiv.

Batterie-Tipp: Verwende 4x AA-Batterien (1.5 V, Typ LR6 / FR6). Für optimale Leistung empfehlen wir hochwertige Alkaline-Zellen mit einer Kapazität von 2800–3200 mAh.
Typische Laufzeit: bis zu 6 Monate.

- Nur AA-Batterien verwenden.
Polarität (+/-) beachten.
- Keine neuen und gebrauchten Batterien mischen. Keine unterschiedlichen Typen/Marken mischen.
- Nicht aufladen (gilt für nicht-aufladbare Batterien), nicht kurzschließen, nicht zerlegen, nicht ins Feuer werfen.
- Leere Batterien sofort entnehmen und fachgerecht entsorgen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- Batteriefach stets vollständig schließen.

4. Wiedergabelogik:

Die Soundauswahl erfolgt automatisch und zufällig. Jede Bewegung löst einen einzelnen Sound aus. Es findet keine Dauerschleife oder manuelle Auswahl statt. Beim Einschalten ertönt ein ca. 7 Sekunden langer Startsound – dieser zählt nicht zur zufälligen Auswahl.

Hinweis: Der Fantastic Frame kann entweder an der Wand montiert oder auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Für das beste Klangerlebnis empfehlen wir die Wandmontage in Ohrhöhe (ca. 160 cm). Auf der Rückseite sind vier Antivibrations-Pads aus EVA-Schaum angebracht, die unerwünschte Schwingungen und Geräusche beim Wandkontakt effektiv dämpfen.

5. Bedienung

Ein/Aus: Das Drehrad schaltet das Gerät ein, wenn du es nach oben drehst.

Lautstärke: Drehe das Drehrad gegen den Uhrzeigersinn nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen. Nach unten wird die Lautstärke reduziert.

Wiedergabe: Bei jeder erkannten Bewegung spielt das Gerät automatisch einen zufälligen Sound ab.

6. Bewegungssensor & Hinweise

Der Sensor Switch befindet sich im Batteriefach und ist nach Entnahme der Batterien zugänglich. Er regelt die Erkennungsreichweite in drei Stufen:

Links: kurze Reichweite

Mitte: mittlere Reichweite (empfohlen)

Rechts: höchste Reichweite

Der Sensor aktiviert sich ca. 7 Sekunden nach dem Einschalten und erkennt Bewegungen kontaktlos (5,8 GHz CW-Doppler) – auch durch Glas oder dünne Materialien.

Mindestabstand: 0,5 m. Fehlauslösungen möglich durch Bewegungen hinter Glas/dünnen Wänden oder starke Quellen wie WLAN-Router und Mikrowellenherde.

7. Sicherheitshinweise

Bitte beachte die folgenden Hinweise, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten:

 **Vorsicht!** Nur in trockenen Innenräumen verwenden – keine Feuchträume!

 **Warnung!** Vor Wasser, Feuchtigkeit, Spritzwasser und Tropfwasser schützen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf das Gerät stellen.

 **Vorsicht!** Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken oder in beengten Räumen verwenden.

 **Vorsicht!** Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

 **Warnung!** Nicht geeignet für die Nutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten. Kein Spielzeug!

 **Warnung!** Bei sichtbaren Beschädigungen, Korrosion oder ungewöhnlicher Geruchsbildung das Gerät sofort außer Betrieb nehmen.

 **Warnung!** Gerät nicht öffnen oder verändern – keine vom Nutzer wartbaren Teile enthalten.



Warnung! Installiere und betreibe das Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Benutzer.



Warnung! Außer Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.

8. Pflege & Wartung

Reinige das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwende keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel.

Keine eigenständige Reparatur vorgesehen. Wende Dich bei Problemen an den Kundendienst über unsere Webseite. Der Firmware-Port auf der Rückseite ist ausschließlich für autorisiertes Fachpersonal vorgesehen.

Garantie & Gewährleistung

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung. Eine zusätzliche Herstellergarantie besteht nicht.

Technische Daten

Stromversorgung: 4x AA-Batterien (1.5 V, Typ LR6 / FR6) Gesamtspannung 6 V

Stromverbrauch (Standby): < 0,3 mA

Audioinhalte: mind. 15 Songs (je nach Modell)

Lautsprecherleistung: 3 W / 4 Ohm

Maximale Lautstärke: ca. 73 dB SPL @ 1 m

Produktmaße: 250 x 250 x 55 mm

Gewicht: ca. 550 g (ohne Batterien)

Funkbetrieb: 5.8 GHz ISM-Band (5735–5860 MHz), max. Sendeleistung: - 0,08 dBm EIRP

GEMA und Audiolizenzen

Die enthaltenen Audio-Tracks wurden speziell für die Fanbox® produziert. Es handelt sich um Originalaufnahmen, die keine Urheber- oder Leistungsschutzrechte Dritter verletzen. Die Fantastic Frames GmbH ist exklusive Rechteinhaberin der verwendeten Audioinhalte. Die Nutzung erfolgt GEMA-konform und wurde rechtlich geprüft.

CE-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen folgenden EU-Richtlinien:

RoHS (2011/65/EU)

REACH (EG Nr. 1907/2006)

RED (2014/53/EU – Funkanlagenrichtlinie)

WEEE (2012/19/EU)

GPSR (EU) 2023/988

Kennzeichnungen auf dem Produkt: CE, WEEE-Symbol, Seriennummer – siehe Rückseite.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Fantastic Frames GmbH, dass der Funkanlagentyp FanBox Gen2 (Modell FB2SC) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung inkl. angewandter Normen ist abrufbar unter:
www.fantasticframes.com/conformity


Entsorgung & Umwelt

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die

unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.



AUFBAU & FUNKTIONEN

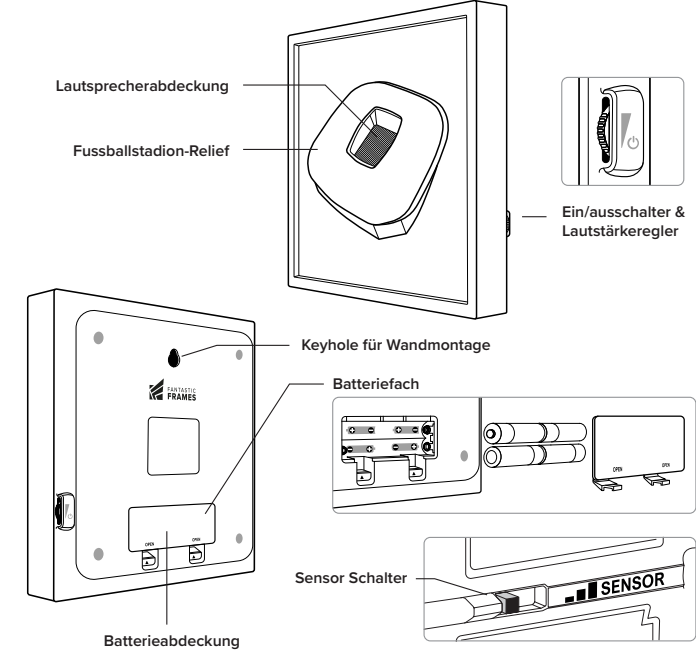

MODELLÜBERSICHT

Diese Anleitung gilt für folgende Artikel:

Model name:	Model No. /SKU:
FanBox HSV 01	FB2SC-HSV-01
FanBox BMG 01	FB2SC-BMG-01
FanBox S04 01	FB2SC-S04-01
FanBox BVB 01	FB2SC-BVB-01
FanBox FCB 01	FB2SC-FCB-01

DEIN VEREIN. DEIN SOUND.
FÜR JEDEN RAUM.



WWW.FANTASTICFRAMES.COM



FANTASTIC
FRAMES

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

Fantastic Frames GmbH
Völckersstraße 19
22765 Hamburg, Germany
USt-ID: DE456096482
Handelsregister: HRB 192434,
Amtsgericht Hamburg
E-Mail: info@fantasticframes.com

